03_SCHEMA VERTIKÁLNÍ ZAHRADY NA ZDIVU - DVEŘE

SVISLÝ ŘEZ

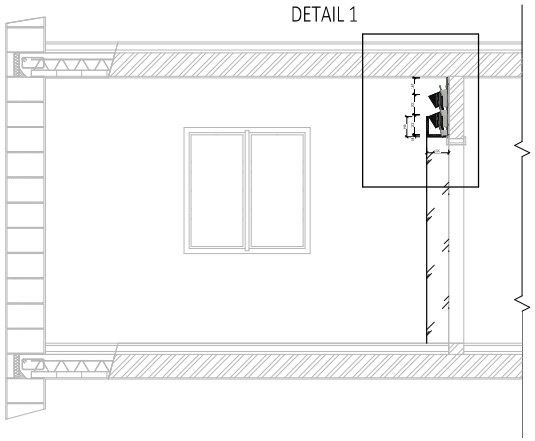

POHLED

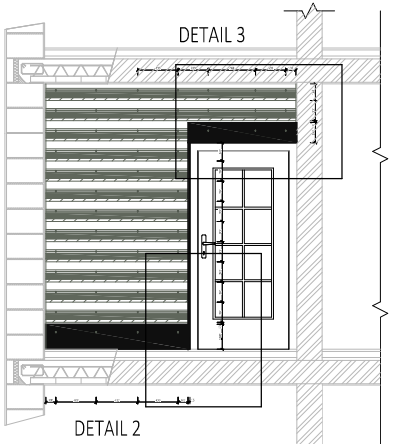

PŮDORYS

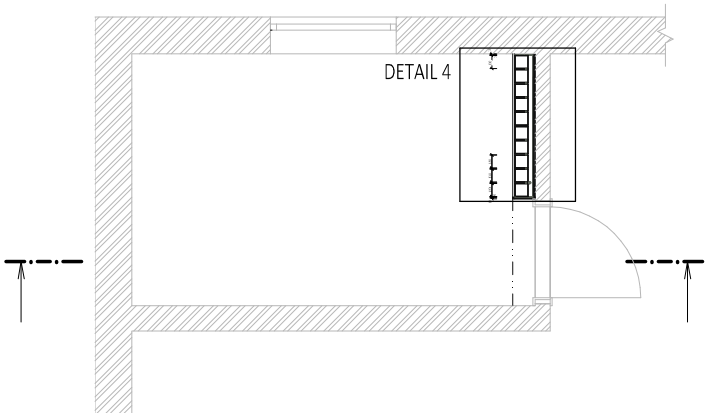

DETAIL 1

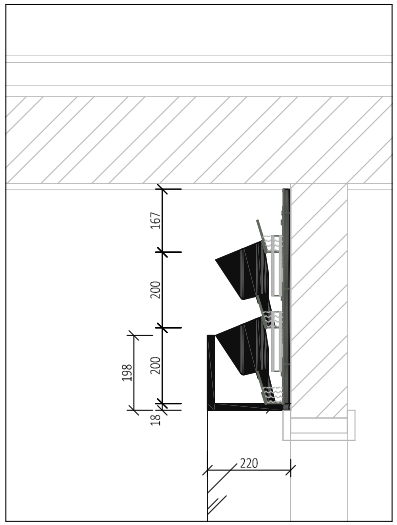

DETAIL 2

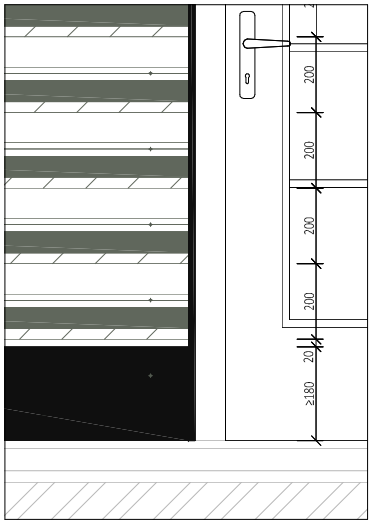

DETAIL 3

DETAIL 4

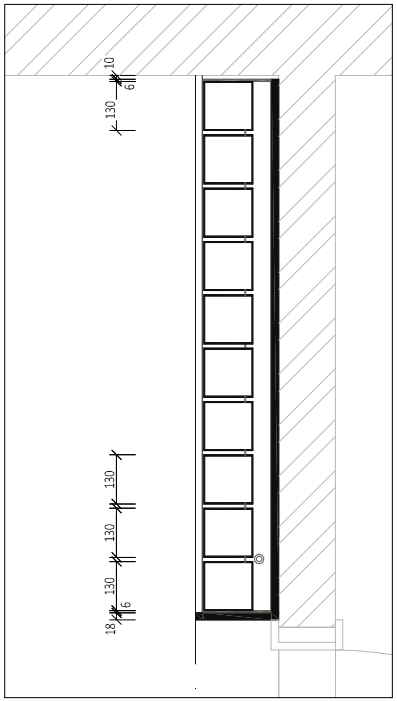

VERTIKÁLNÍ ZAHRADU JE VHODNÉ INSTALOVAT NA OSB DESKU TL.18MM.
OSB DESKU JE NUTNÉ INSTALOVAT PŘÍMO NA ZEĎ NEBO NA PODKLADNÍ KONSTRUKCI TVOŘENOU UA PROFILY (KOTVENÍ DLE STATICKÉHO NÁVRHU, NOSTNOST PŘÍČKY MUSÍ SPLŇOVAT MIN.60KG/M2).
TRUHLÍKY KOTVÍME K OSB DESCE VRUTY TX20 VE VZDÁLENOSTI MAX.500MM OD SEBE A MIN.100MM OD KRAJE.
VIDITELNÉ PRVKY KONSTRUKCE JSOU PROVÁDĚNY MDF DESKOU TL.18MM / SDK DESKOU TL.15MM.

Němec
CASCADE GARDEN